

SVÁROŽNÁ 

 NÁVOD K POUŽITÍ

Návod na použití

Solární systém

Při příchodu: umístění od hlavního vchodu v místnosti vpravo

- 1.zapoj zástrčku 220 V do měniče**
- 2. Zapni měnič**



Při odchodu:

- 1.Vypni měnič**
- 2.odpoj zástrčku 220 V**

**Ostatní zařízení (baterie, regulátor) neodpojovat.
V případě potřeby volat 606760356 Čenda Šebesta.**

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PLYNU V OBJEKTU



1. Hlavní uzávěr je umístěn nad plynoměrem v místnosti se zásobníky plynu (vchod zvenku, vlevo od hlavního vchodu, označen předepsanými informačními tabulkami), na zdi vpravo od vchodu.

2. Otočením otevřít uzávěr.



3. Zkontrolovat (a zapsat si) stav plynoměru.



Cena plynu 130 Kč/m³ (plyn - čistý propan - nezamrzá)

1. Při ukončení pobytu uzavřít hlavní uzávěr nad plynoměrem.

2. Zkontrolovat (a zapsat si) stav plynoměru.




NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÝCH KAMEN

ZAPNUTÍ KAMEN

1. Otevřete hlavní kohout před topidlem



2. Lehkým tlakem odsuňte přední kryt kamen doleva, vpravo se objeví regulační knoflíky.

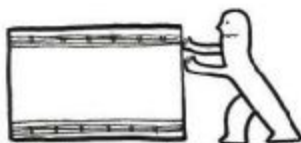

PIEZOZAPALOVAČ



POLOHA VYPNUTO

POLOHA ZAPÁLENÍ

POLOHA PROVOZ

REGULAČNÍ KNOFLÍK



3. Regulační knoflík otočte z polohy "VYPNUTO" do polohy "ZAPÁLENÍ"

Pozor:
Nelze otočit do polohy

"PROVOZ", hlavní hořák je blokováni



4. Regulační knoflík stlačte na doraz a několik sekund počkejte, aby mohl uniknout vzduch z potrubí a zapalovací hořáček.



5. Držte regulační knoflík stlačený a stiskněte

piezozapalovač (eventuelně i několikrát) a přesvědčte se pohledem do zrcátka, zda hoří zapalovací plamínek.

3 MIN.

6. Minimálně 10 sekund nechte regulační knoflík stlačený. Potom jej uvolníte, zapalovací plamínek hoří. Jestliže po uvolnění regulačního knoflíku zhasne zapalovací plamínek, znamená to, že jste nedrželi regulační knoflík dostatečně dlouho stlačený, nebo jste jej nestlačili až na doraz. Po uplynutí alespoň 3 minut čekací doby zapalovací postup opakujte.



NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty V MÍSTNOSTI

Regulační knoflík otočte z polohy "ZAPÁLENÍ" do polohy "PROVOZ".

Zvolte stupeň 1-7. Nastavení na vyšší číslo znamená vyšší teplotu a naopak.



VYPNUTÍ KAMEN

Regulační knoflík otočte z polohy "PROVOZ" do polohy "VYPNUTO".



Pokud během provozu je záměrně či nezáměrně zhašen pojistkou ovládaný plamen, nesmí být proveden žádný pokus o opakované zapálení, **dokud neuplynou alespoň 3 minuty!**

NA KAMNA SE NESMÍ NIC POKLÁDAT (sušit oblečení, obuv, atd.)

